QUICKSTART
B 95 RS

Advertencia
¡Esto solo es una breve descripción! Antes del uso o mantenimiento del aparato, leer el manual de instrucciones suministrado con el aparato.
El incumplimiento de las instrucciones de uso y de las indicaciones de seguridad puede provocar daños en el aparato y poner en peligro al usuario y a otras personas.

Puesta en marcha

1

A

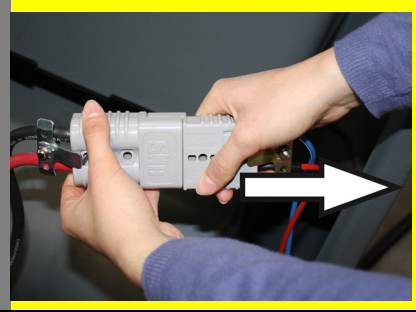

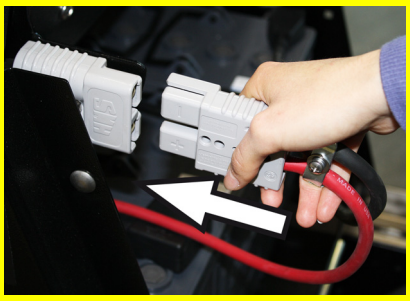

B

A Separar el cable de la batería del cable de carga y conectar con el enchufe del aparato.
B Girar hacia delante la cubierta de la batería y apretar el tornillo de cierre.

2

A

A Abra la tapa del depósito de agua limpia.
Rellenar con agua fresca (máximo 60 °C).
Dejar suficiente espacio para el detergente.

3

A

B

A Adición de detergente.
Cierre la tapa del depósito de agua limpia.
B Abrir la válvula de agua limpia.

Funcionamiento

1

A

B

Puesta en marcha del aparato
A Pisar la base.
No accione el pedal acelerador.
B El pulsador de parada de emergencia, se desbloquea girándolo.
C Coloque el interruptor de llave en la posición "1".

C

Funcionamiento

2

A

B

C

Avance

A Ajustar la dirección de marcha hacia delante con el interruptor de dirección en el pupitre de control.

B Ajustar el rango de velocidad con el selector de programas.

C Presione lentamente el pedal acelerador. Suelte el pedal acelerador. El aparato frena automáticamente y se queda parado.

3

A

B

C

Retroceso

A Ajustar la dirección hacia atrás con el interruptor de dirección en el pupitre de control.

B Ajustar el rango de velocidad con el selector de programas.

C Presione lentamente el pedal acelerador. Suelte el pedal acelerador. El aparato frena automáticamente y se queda parado.

4

A

Modo de aspiración-fregado
Eco-Modus

A Intensidad de limpieza ligera
Limpiar en húmedo del suelo y aspirar el agua sucia.

5

A

Aspiración-fregado

A Intensidad de limpieza media
Limpiar en húmedo del suelo y aspirar el agua sucia.

6

A

Aspiración-fregado

A Intensidad de limpieza alta
Limpiar en húmedo del suelo y aspirar el agua sucia.

Funcionamiento

7 **A**

Aspirar
A Aspirar agua sucia.

8 **A**

Aplicar la solución de limpieza
A Aplicar solución de limpieza a la superficie muy sucia y dejar hacer efecto.

Finalización del funcionamiento

1 **A** **B**

Desconexión del aparato
A Coloque el programador en el nivel 1 (Conducción)
B Gire el interruptor de llave a "0" y retire la llave.

2 **A**

Interrumpir el suministro de agua
A Cerrar la válvula de agua fresca.

3 **A** **B**

Vaciado del depósito de agua sucia
⚠ ***Advertencia***
Respete la normativa local vigente en materia de tratamiento de aguas residuales.
A Retire del soporte la manguera de salida y bájela mediante un mecanismo recogedor adecuado.
B A continuación, aclare el depósito de agua sucia con agua limpia.

4 **A**

Vaciado del depósito de agua limpia
⚠ ***Advertencia***
Respete la normativa local vigente en materia de tratamiento de aguas residuales.
A Retire del soporte la manguera de salida y bájela mediante un mecanismo recogedor adecuado.
Aclarar el depósito de agua limpia con agua limpia (máximo 60ºC).

5 **A**

Vaciado del depósito de basura
A Vaciar el depósito de suciedad y enjuagar con agua.

Cuidados y mantenimiento

	A diario	semanalmente	Servicio técnico de Kärcher

1

A

B

⚠ ***Advertencia***

Respete la normativa local vigente en materia de tratamiento de aguas residuales.

A Retire del soporte la manguera de salida y bájela mediante un mecanismo recogedor adecuado.

B A continuación, aclare el depósito de agua sucia con agua limpia.

2

A

⚠ ***Advertencia***

Respete la normativa local vigente en materia de tratamiento de aguas residuales.

A Retire del soporte la manguera de salida y bájela mediante un mecanismo recogedor adecuado.
Aclarar el depósito de agua limpia con agua limpia (máximo 60ºC).

3

A

B

A Quitar la manguera de aspiración.

B Quitar la tapa del depósito de agua sucia.

C Limpiar el tamiz de la tapa del depósito de agua sucia.

D Comprobar si es estanca la tapa del depósito de agua sucia.

c

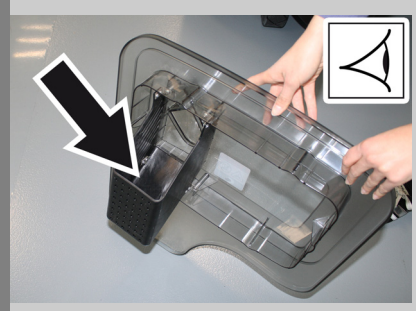

D

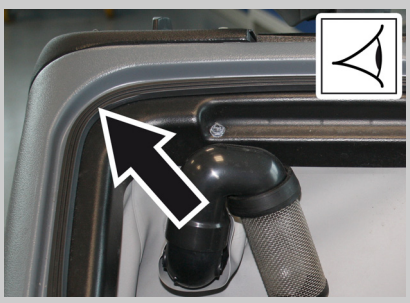

4

A

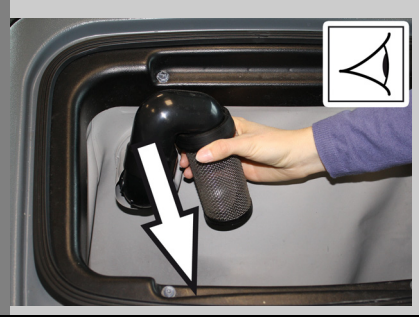

A Comprobar y limpiar el tamiz del depósito de agua sucia.

Cuidados y mantenimiento

				A diario	semanalmente	Servicio técnico de Kärcher
5	**A** 		A Comprobar el filtro del agua limpia; en caso necesario, límpielo.			
6	**A** 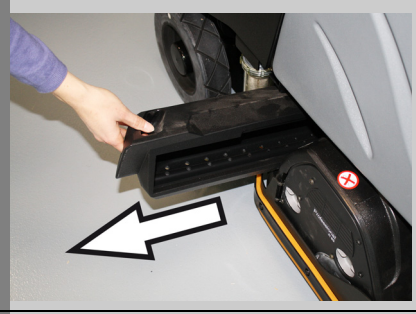		A Vaciar el depósito de suciedad y enjuagar con agua.			
7	**A** 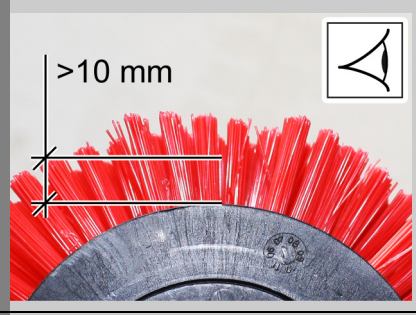	**A**	A Compruebe si los cepillos presentan desgaste (longitud del cepillo 10 mm) y, en caso necesario, cámbielos. Comprobar la suciedad de los cepillos, limpiar.			
8	**A** 	**B** 	A Limpiar los labios de aspiración de la barra de aspiración y comprobar su desgaste. B Limpiar el canal de absorción.			
9	**A** 		A Limpie el aparato por fuera con un trapo húmedo ligeramente empapado en una solución jabonosa suave.			

Cuidados y mantenimiento

		A diario	semanalmente	Servicio técnico de Kärcher
10	**A** 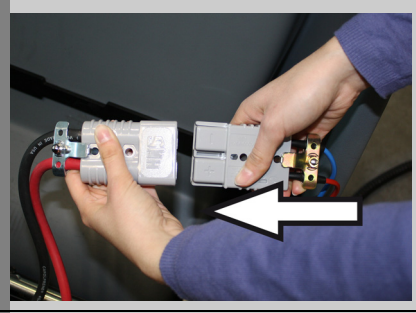 **B** 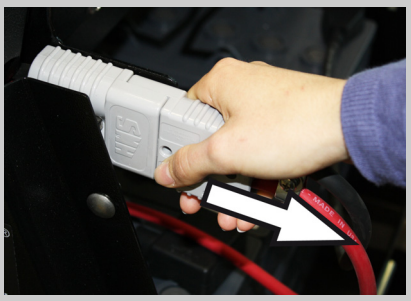 A Cargue la batería. Abra la tapa. Girar hacia atrás la cubierta de la batería. B Extraer el enchufe de la batería y conectarlo con el cable de carga. Conecte el cargador a la red y enciéndalo.			
11	**A** A Mantenimiento cada 200 horas de servicio			

Subsanación de averías

10	**A** **B** 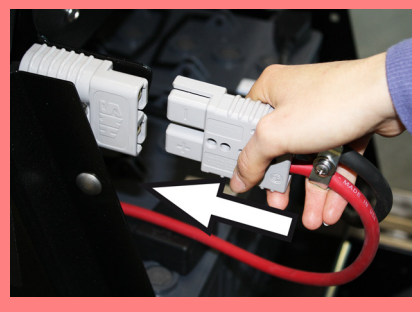 **C** **D** **E** **F** 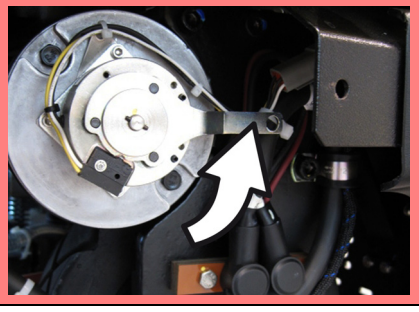			No se puede poner en marcha el aparato A Pisar la base. No accione el pedal acelerador. B Insertar el enchufe de la batería en el aparato. C El pulsador de parada de emergencia, se desbloquea girándolo. D Coloque el interruptor de llave en la posición "1". E Pila agotada. Cargue la batería. F Cerrar el freno magnético. Para ello presionar la palanca del freno magnético hacia arriba hasta el tope.

Subsanación de averías

2

A

El aparato no avanza o avanza lentamente.

A Soltar el pedal de avance, girar el interruptor de llave a "0", girar el interruptor de llave a "1".
Ajustar la dirección de desplazamiento hacia delante y hacia atrás con el interruptor de dirección.
Accionar el pedal del acelerador.

3

A

B

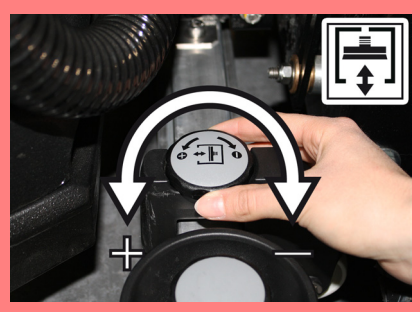

C

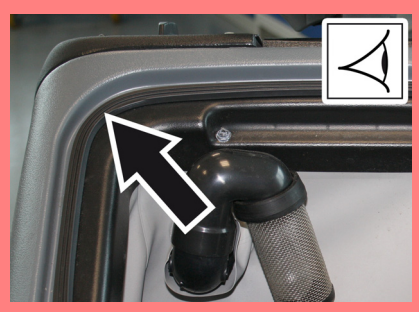

D

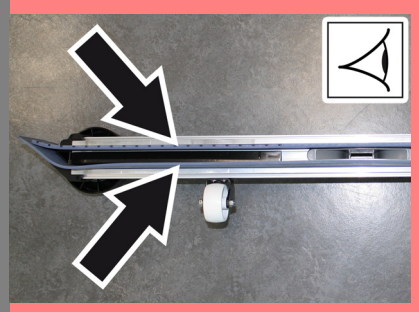

E

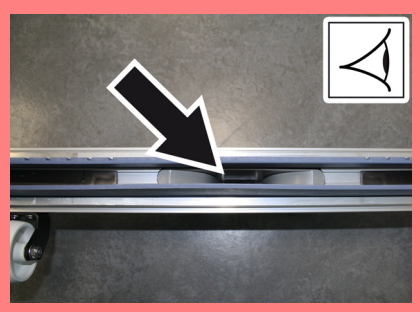

F

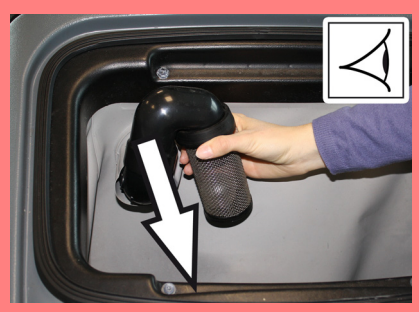

G

potencia de aspiración no existente o insuficiente

A Vacíe el depósito de agua sucia.
B Compruebe el ajuste de la barra de aspiración.
C Limpie las juntas situadas entre el depósito de agua sucia y la parte superior del aparato; compruebe su estanqueidad y, en caso necesario, cámbielas
D Limpie los labios de aspiración de la barra de aspiración y, en caso necesario, girar o cambiar
E Comprobar si los tubos de aspiración están atascados, si es necesario limpiar.
Comprobar la conexión entre la manguera y barra de aspiración y manguera de aspiración y el depósito de agua sucia.
F Comprobar y limpiar el tamiz del depósito de agua sucia.
G Montar la tapa de cierre en el tubo de salida del agua sucia.

4

A

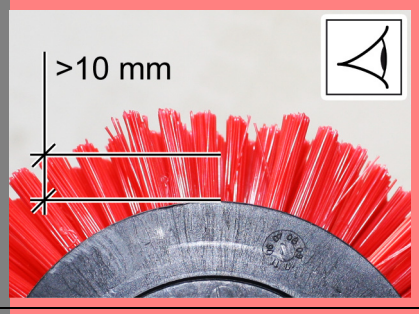

Resultados de limpieza insuficientes

A Compruebe si los cepillos presentan desgaste (longitud del cepillo 10 mm) y, en caso necesario, cámbielos.
Comprobar la suciedad de los cepillos, limpiar.

5

A

Los cepillos no giran

A Reponer el fusible del accionamiento de cepillos.
Comprobar si los cepillos están bloqueados por un cuerpo extraños, extraer el objeto extraño.

Subsanación de averías

6

A

B

Ninguna dosificación o dosificación reducida de la solución de detergente.

A Abrir la válvula de agua limpia.

B Comprobar el nivel de la solución de detergente en el depósito de agua limpia, si es necesario rellenar el depósito.

7

A

El cabezal de limpieza no se mantiene bajado.

A Montaje de los cepillos.